

# Dispensador de fita automático SupaCut

## Manual de instruções

Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de começar a usar o dispensador.

**Deve ser usado apenas sob supervisão de um adulto**

### Usar o dispensador


1. Segurar o dispensador com uma mão.
2. Pressionar e soltar a alavanca uma vez irá gerar aproximadamente 35mm de fita pré-cortada.
3. Para comprimentos maiores de fita apertar a alavanca e puxar o dispensador por cima da superfície pretendida ou puxar a fita para fora até ser atingido o comprimento desejado. Soltar a alavanca quando tiver o comprimento pretendido.

### Dicas e avisos


1. Para melhores resultados, apertar e soltar a alavanca totalmente, caso contrário, podem ocorrer encravamentos de fita.
2. O dispensador foi desenhado para utilizar larguras de 12 ou 19 mm de fita de alta qualidade. Com uma espessura de fita adequada de entre 0,05 e 0,07 mm.
3. Certifique-se que a abertura frontal do dispensador está desimpedida de fita depois de cada ação, caso contrário isso pode causar o emperramento do dispensador.
4. Se alguma fita ficar presa na parte de dentro, abrir a tampa transparente, retirar o rolo de fita adesiva e remover qualquer resíduo de fita de dentro do dispensador. Recarregar o rolo de fita. **POR FAVOR, NOTAR:** Se ficar fita a entupir e não for tirada imediatamente poderá destruir o mecanismo interno de tiras de borracha.

Dimensões	Peso	Fita compatível
C 168 x L 38 x A 94 mm	135g	12mm x 20m e 19 mm x 33m


### Como carregar a fita

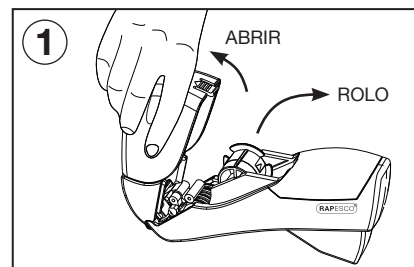


Pressionar "ABRIR" na parte traseira da tampa transparente e retirar o rolo.

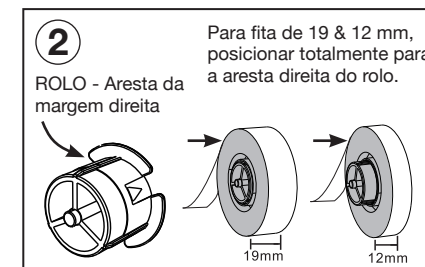


Instalar a fita apropriada no rolo e recolocar o rolo na calha.

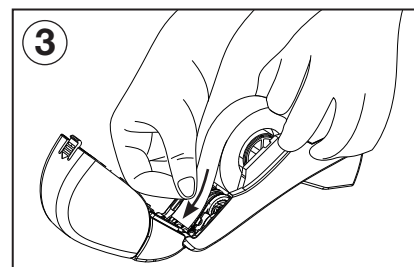


Puxar a fita para fora cerca de 30-40mm para que a extremidade fique posicionada na ponta e para que a fita restante fique facilmente sobre a linha das tiras de borracha.

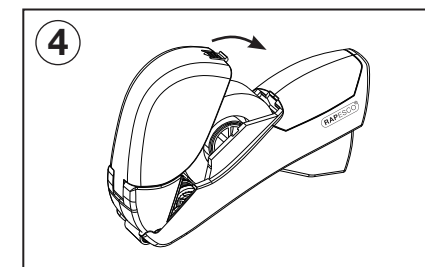

Recolocar a tampa transparente.

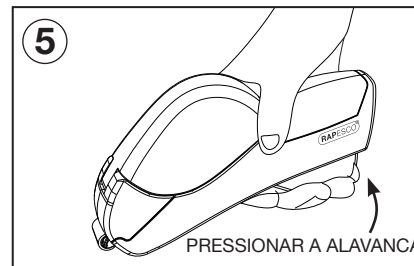

Apertar a alavanca para iniciar e carregar a fita na abertura frontal.

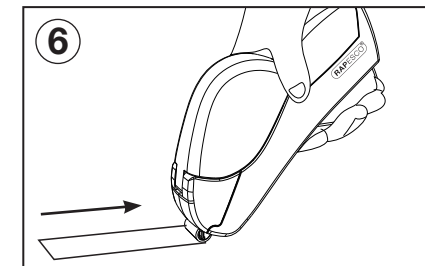

Em seguida, basta clicar e libertar.